



CATALOGO
LINEA
BUSINESS


PROTEZIONE
IN
PLEXYGLASS
DA BANCO



PROTEZIONE IN PLEXIGLASS DA BANCO

A	B	C	D	E
1000	665	120	500	290
1000	750	120	500	290
1200	665	120	500	290
1500	665	120	500	290
1600	750	120	500	290
2000	750	120 </td <td>500</td> <td>290</td>	500	290

*si eseguono misure a richiesta

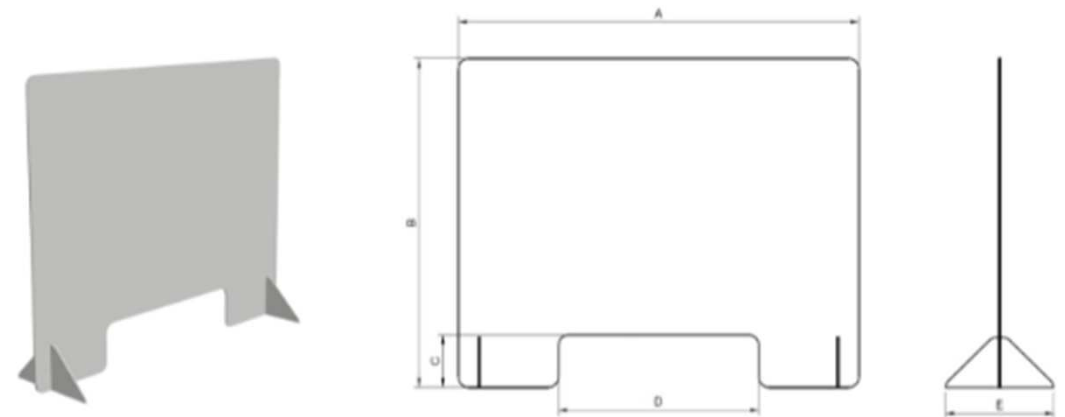

INSTALLAZIONE

FASE 1

FASE 2


FASE 3

Rimuovere la pellicola protettiva presente su entrambi i lati del pannello e dei piedi di sostegno, non servirsi di utensili che rischiano di graffiare il particolare

Mettere i due piedi di sostegno in posizione sotto i due appositi incavi presenti sul pannello

Infilare i piedi negli incavi e spingerli completamente contro il pannello per perfezionare l'accoppiamento. Il montaggio è concluso


PROTEZIONE
IN
PLEXYGLASS
FILO
SCRIVANIA

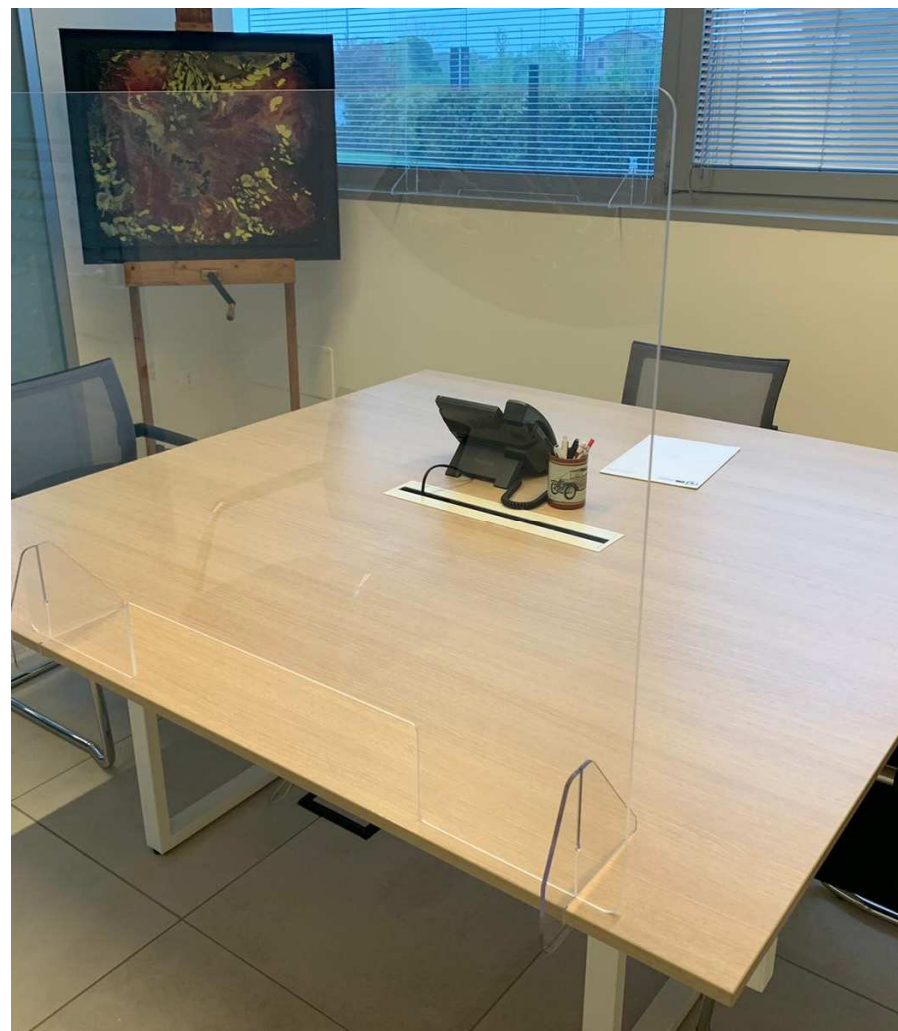


PROTEZIONE IN PLEXIGLASS A FILO SCRIVANIA

A	B	C	D	E
1000	665	500	20	SM
1000	750	500	20	SM
1200	665	500	20	SM
1500	665	500	20	SM
1600	750	500	20	SM
2000	750	500	20	SM

*si eseguono misure a richiesta

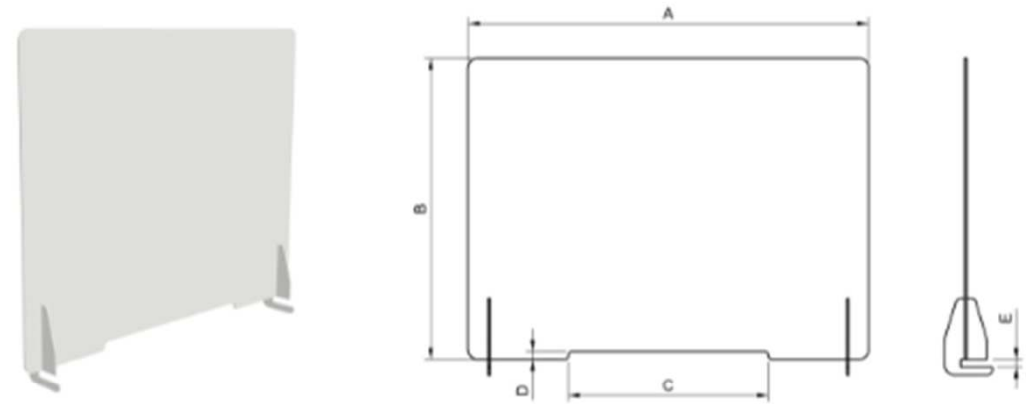

INSTALLAZIONE

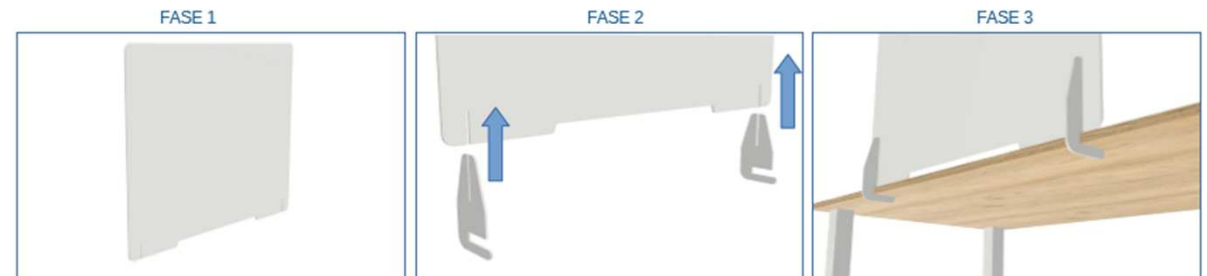


FASE 1
Rimuovere la pellicola protettiva presente su entrambi i lati del pannello e dei piedi di sostegno, non servirsi di utensili che rischiano di graffiare il particolare

FASE 2
Inserire i due piedi di sostegno negli incastri presenti sul pannello

FASE 3
Inserire il pannello nel piano della scrivania per concludere il montaggio.


PROTEZIONE IN
POLICARBONATO
DA TERRA

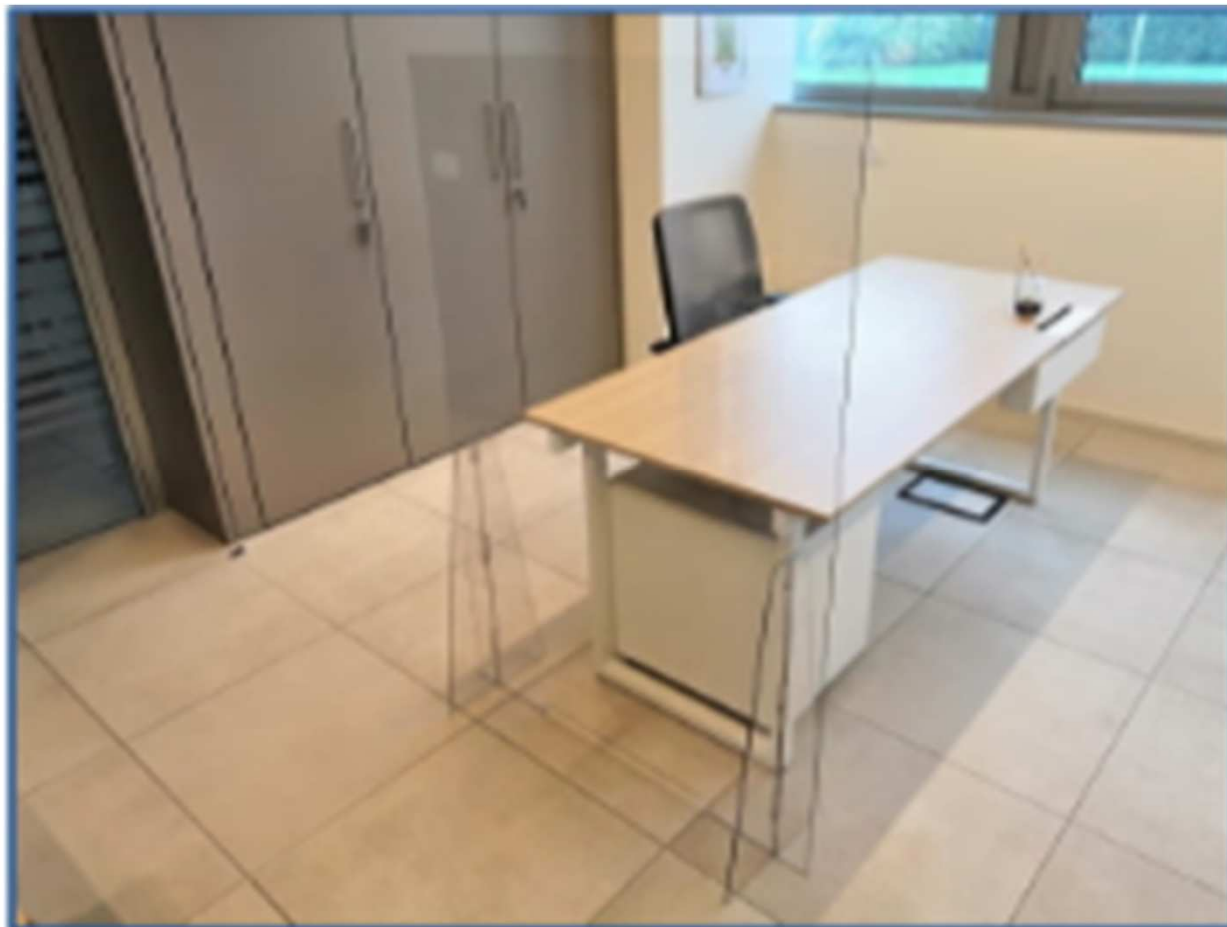

PROTEZIONE IN POLICARBONATO DA TERRA

A	B	C	D	E	F
1000	1500	500	20	320	710
1600	1500	500	20	320	710
1800	1500	500	20	320	710

*si eseguono misure a richiesta

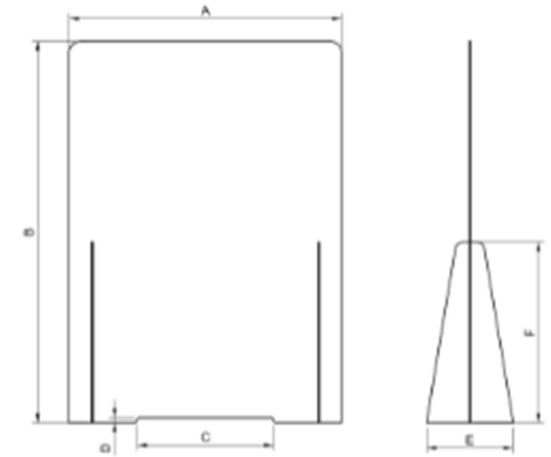

INSTALLAZIONE

FASE 1




Rimuovere la pellicola protettiva presente su entrambi i lati del pannello e dei piedi di sostegno, non servirsi di utensili che rischiano di graffiare il particolare

FASE 2




Inserire la prima coppia di piedi nelle apposite asole

FASE 3

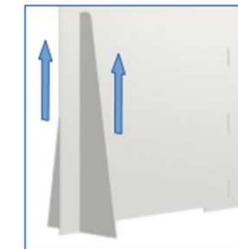




Far scorrere verso l'alto la coppia di piedi

FASE 4

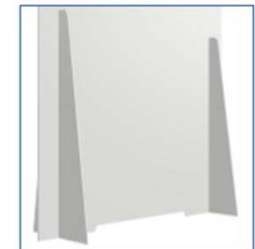

Ripetere il procedimento con la seconda coppia di piedi per concludere il montaggio del pannello

**Barriere per misurazione temperature;
tavoli e tavolini alti con vani per passaggio
materiale**

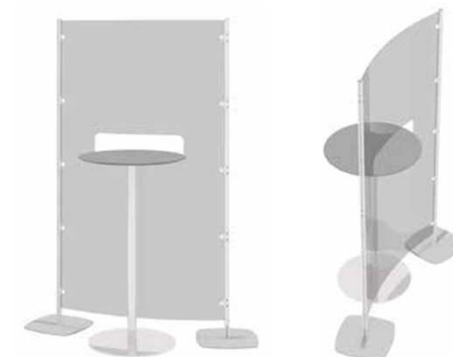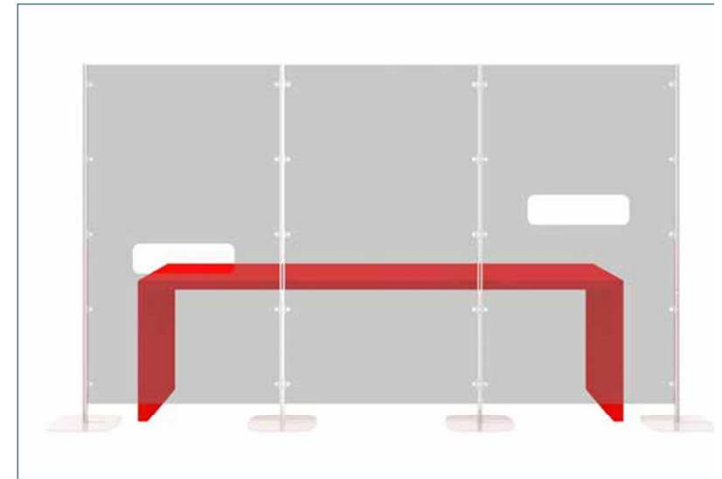
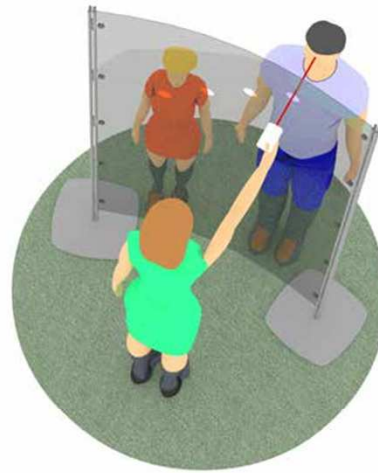


Gli schermi divisori polycarbonato trasparente sono forati per permettere il passaggio di fogli e oggetti.

Screen partitions made transparent polycarbonate are perforated to allow the passage of paperwork and objects.

Les écrans de séparation polycarbonate transparent sont percés pour permettre le passage de feuilles et objets.

- **Reception e sale di attesa**

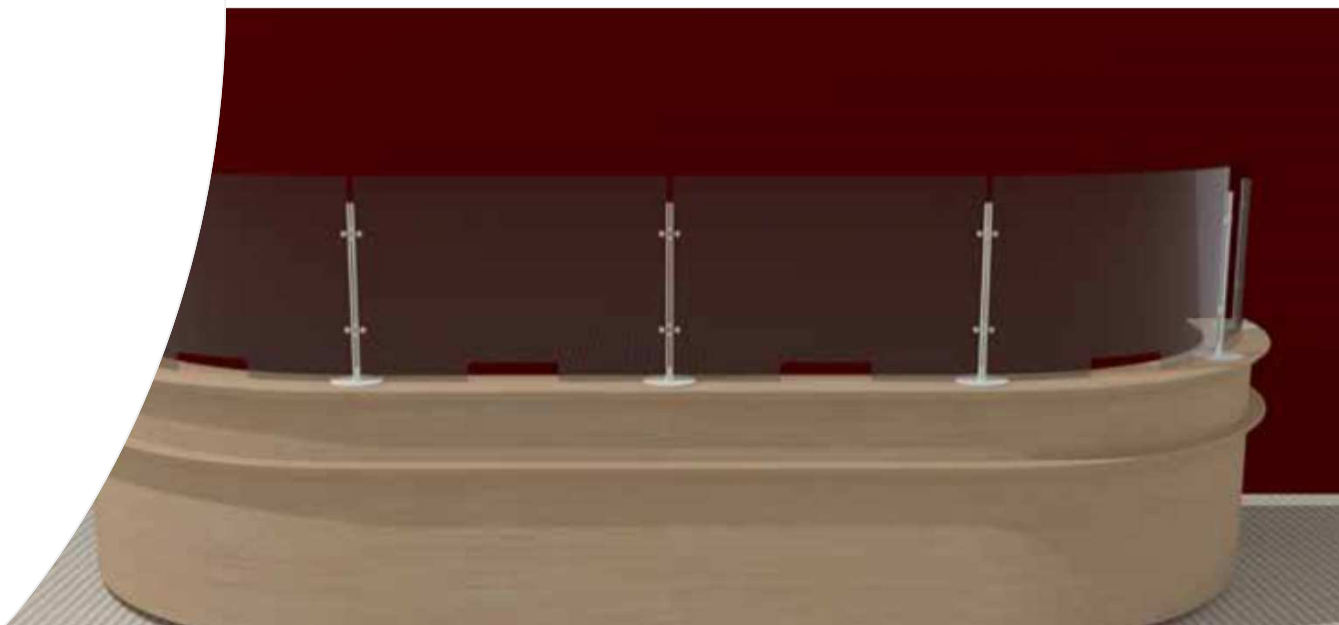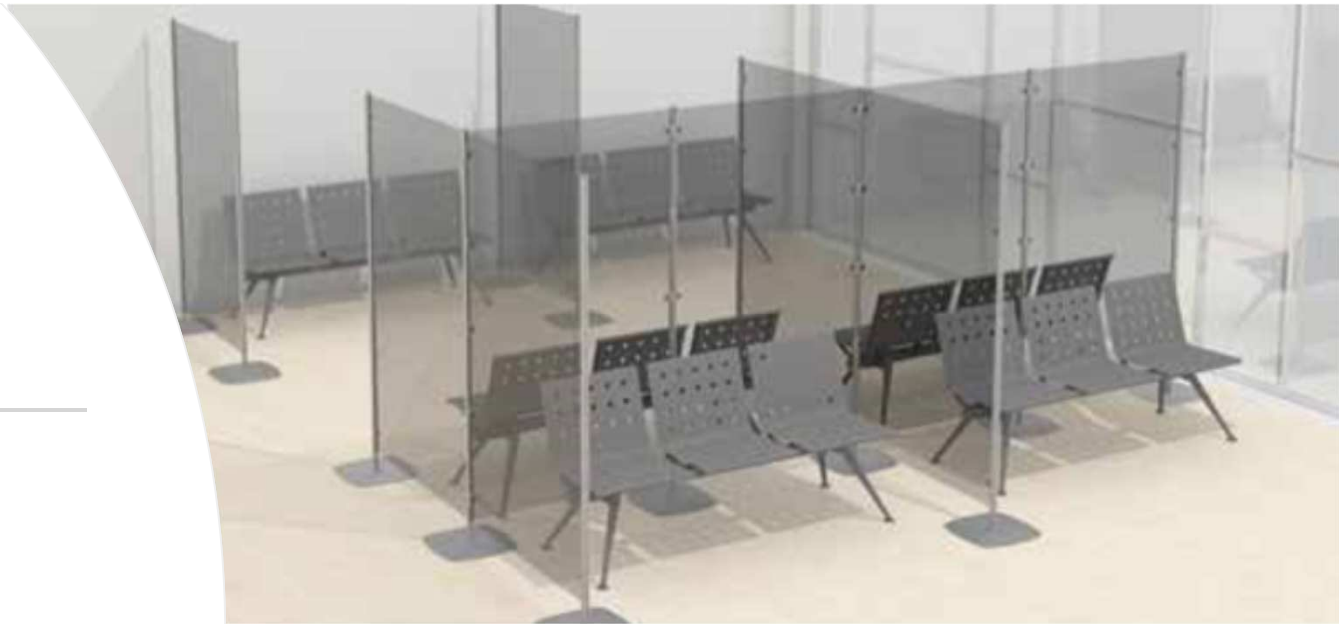



TOTEM PORTA
IGENIZZANTE PER LE MANI
CON FORO
PORTA GUANTI E PORTA
CESTINO